


Wichtige Einstell-Information

Funkmotor Elero RolTop-868-P



Die Inbetriebnahmeprogrammierung ist im Auslieferungszustand bereits durchgeführt und der Rollladen ist zusammen mit dem mitgelieferten Funksender voll betriebsbereit. Der Behang muss mit geeigneten Verbindern starr mit der Wickelwelle verbunden sein. Diese funktionieren nur dann optimal, wenn der Lamelleneinstand in Rollladenkasten in dem von ROMA definierten Bereich liegt (siehe beiliegende Auswahltabelle). Dies ist vor allem bei nachträglicher Kürzung der Führungsschienen oder Änderung der Behanglänge unbedingt zu beachten und falls nötig durch Änderung der Anzahl der Panzerstäbe zu korrigieren!!!

1. Inbetriebnahmeprogrammierung

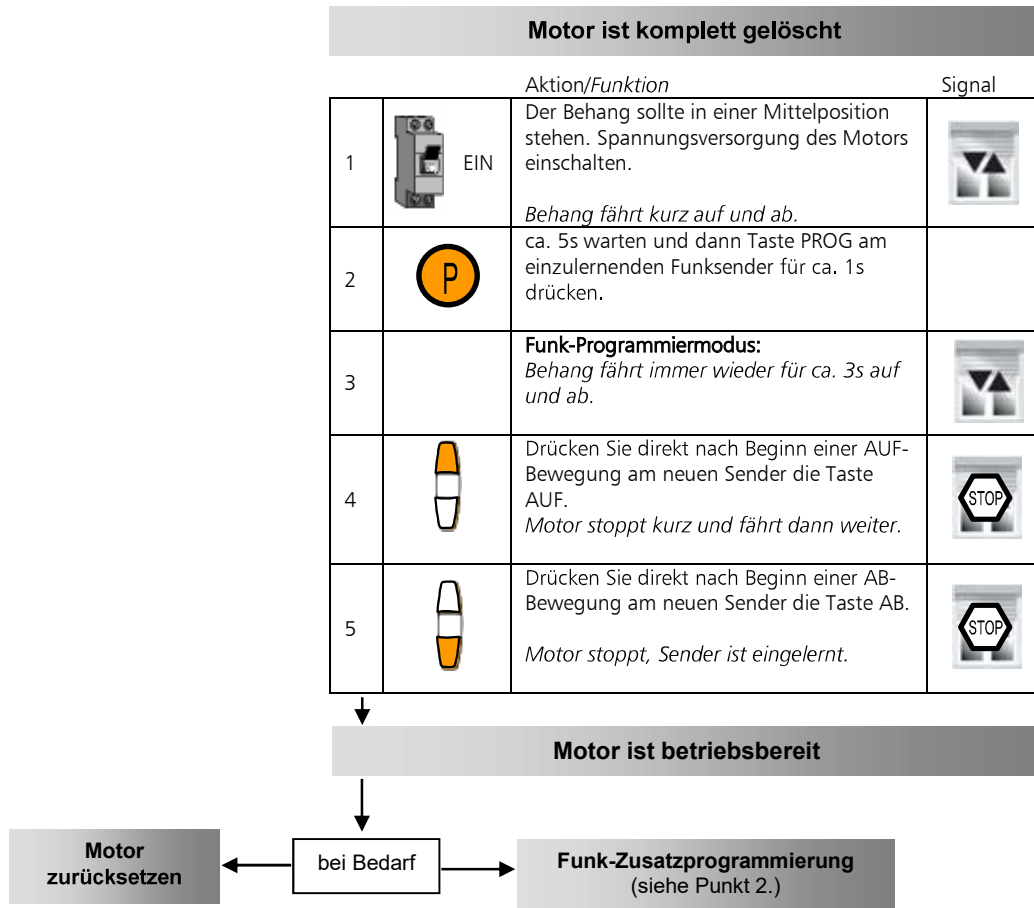

Von ROMA vorprogrammiert
(nur wenn Motor im Element eingebaut ausgeliefert wird)

Hinweis:




Die Endlageneinstellung des Motors erfolgt automatisch während der ersten 3 Lernfahrten.

Dabei werden oberer und unterer Abschaltpunkt per Drehmomentabschaltung bzw. Hinderniserkennung selbständig ermittelt und im Motor abgespeichert.

Die Programmierung einer Zwischenposition (siehe Punkt 3.) ist erst dann möglich, wenn die Lernfahrten erfolgreich abgeschlossen sind!

2. Motor zurücksetzen (NUR BEI BEDARF)

Nach Umbauarbeiten am Rollladenelement (z.B. Austausch des Behangs) sollten die selbstgelernten Parameter des Motors wieder zurückgesetzt werden, bevor er neu in Betrieb genommen wird:

		Aktion/Funktion	Signal
1	 AUS  EIN	Spannungsversorgung des Motors aus- und wieder einschalten und ca. 5s warten.	
2		Fahren Sie den Behang in eine Mittelposition.	
3		Tasten AUF und AB gleichzeitig für ca. 5s drücken. <i>Behang fährt kurz auf und ab.</i>	